

Ableseanweisung A+S HKV-E124



Ausgangszustand Display-Anzeige (wechselnd):
Im Wechsel werden Displaytest, Stichtagswert, Prüfziffer, kumulierter Wert, Messmethode / Stichtagsmonat und Leistungsfaktor angezeigt (Abb. 2).

Die folgenden Informationen sind bei einer Selbstablesung immer anzugeben: Aktenzeichen, A+S-Wohnungsnummer, Ablesedatum und **ALLE** in Rot eingekreisten Angaben.



Abb. 1

Gerätenummer

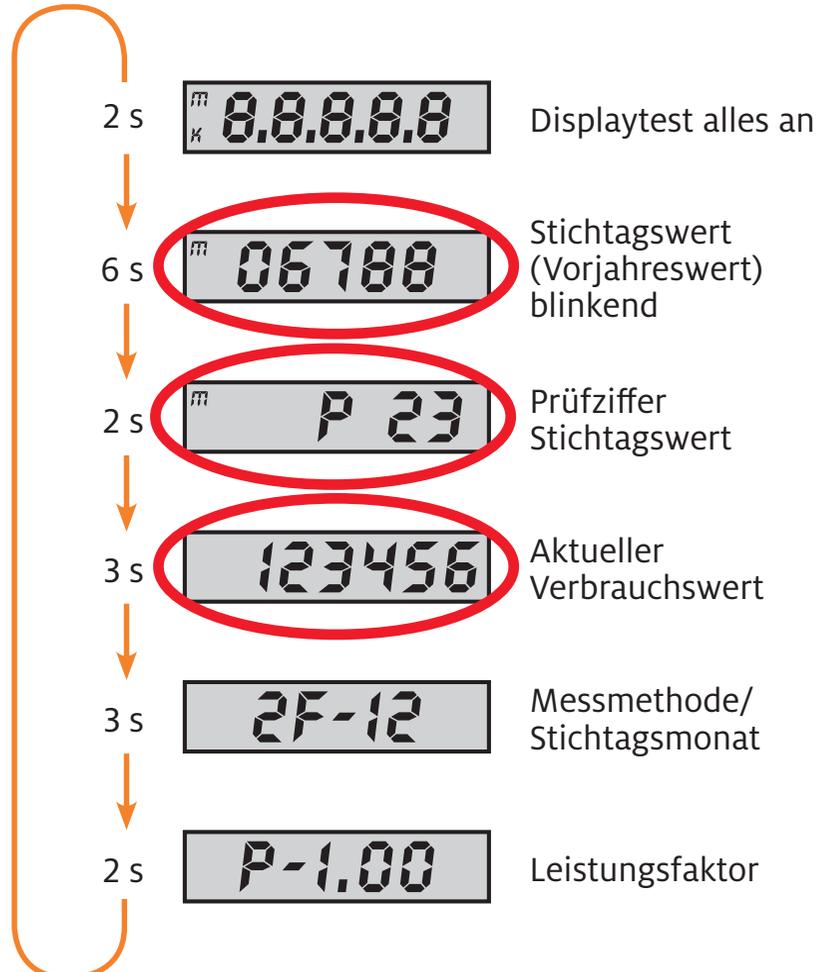


Abb. 2